

親機Wi-Fi情報の確認方法

一般的に親機のラベルにて確認が可能です。親機Wi-FiSSIDにて周波数帯域が確認できます。
※詳しくは、ご使用の親機の取扱説明書でご確認ください。

MAC: ABC124DEF [[G]] key [87G000JEN] ← 親機Wi-Fiパスワード
SSID(2.4GHz): W04-C486E ← 親機Wi-Fi
S/N: 2.4Ghz帯域の意味です

3 接続Wi-Fi(SSID)を選択

親機Wi-Fi SSID W04-C486E APをスキャンする

Scan AP

W04-C486E Channel:1 選択

T711KR1458 Channel:1 選択

再スキャン

「APをスキャンする」をクリックし、Wi-Fi一覧を表示します。
接続したい親機Wi-Fi(参照)の「選択」ボタンをクリックします。
※親機Wi-Fiは2.4Ghz帯域のみ使用できます(参照)

4 親機Wi-Fiパスワードを入力

親機Wi-Fi SSID W04-C486E APをスキャンする

親機Wi-Fiパスワード

中継機Wi-Fi SSID

中継機Wi-Fiパスワード

「親機Wi-Fiパスワード」(参照)を入力します。

5 中継機Wi-Fiの設定

親機Wi-Fi SSID W04-C486E APをスキャンする

親機Wi-Fiパスワード 87G000JEN

中継機Wi-Fi SSID

中継機Wi-Fiパスワード

半角英数字
1文字以上

半角英数字
8文字以上

中継機Wi-Fi SSID欄に「Wi-Fi名」を、中継機Wi-Fiパスワード欄に「Wi-Fiパスワード」を任意で設定し、「次へ」をクリックします。※特殊文字(「-」(ハイフン)、「_」(アンダーバー)、「記号など」)は使用しないでください。

ここまでで、接続設定が完了です。有線接続の場合はLANケーブルを本製品とPC(パソコン)から抜いてください。
無線接続で、接続設定を変更する場合は、手順5で設定した本製品のWi-Fiに接続し、接続設定ツールを起動してください。

設定が終わったら、確認しましょう

1 本製品のWi-Fiに接続



STEP3で設定した中継機Wi-FiにPC(パソコン)を接続します。STEP2(無線接続)をご参照ください。接続はSTEP3の5で、設定したSSID・パスワードを入力)


詳しい情報は、WEBサイトよりご覧ください
<http://ledius.jp/gems/repeater>
商品仕様やQ&Aを掲載しています

2 設定内容を保存



Webブラウザを起動し、正常にインターネット接続されていることをご確認ください。

3 設置完了

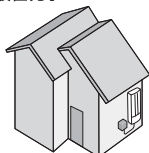

本製品を任意の場所に設置します。設置方法や注意事項については、取扱説明書をご確認ください。

T-230718-DI

株式会社タカショー

〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
URL:<http://takasho.co.jp>

屋外用Wi-Fi中継機

かんたん！ 接続設定 ガイド



無線LANルーター親機とのWi-Fi接続設定にはPC(パソコン)が必要です

PC(パソコン)より接続設定をしてください

STEP 1

接続の準備

STEP 2

本製品とPCを接続

STEP 3


本製品と親機を接続

[対応ブラウザ] Chrome推奨、IE(8.0以上)、Safari(3.0以上)、Edge [対応OS] Windows7以降、Mac X10.6以降


STEP 1 接続の準備

あらかじめインターネット接続ができる環境とPC(パソコン)をご用意ください

各部の名称

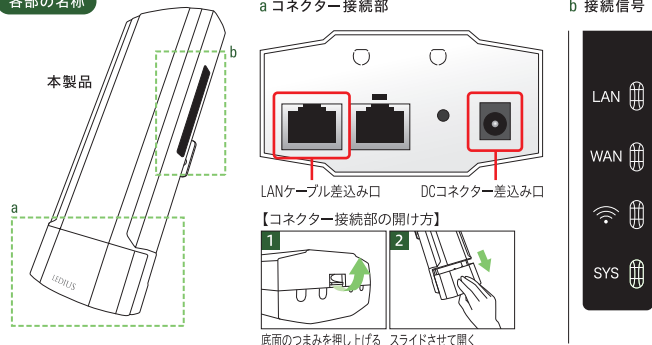


1 ご利用の親機(Wi-Fiルーター)とPC(パソコン)をWi-Fi接続

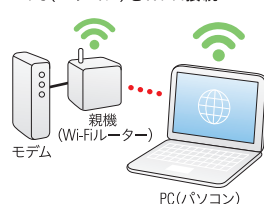

親機とPC(パソコン)をWi-Fi接続させ、インターネットに接続できることをご確認ください。接続方法はご利用の親機またはPC(パソコン)の取扱説明書をご参照ください。


2 本製品(屋外用Wi-Fi中継機)の接続を準備

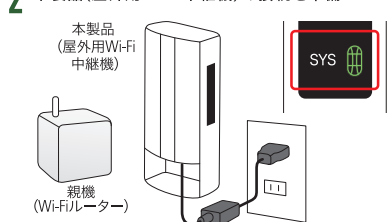

本製品を親機の近くに置き、付属のAC/DCコンバーターを本製品のDCコネクター差込み口と電源コンセントに接続します。このとき、接続信号の「SYSランプ」が緑色に点灯していることをご確認ください。

3 中継機接続設定ツールをダウンロード

- ① Webブラウザを起動し、ダウンロードサイトへアクセス ② 接続設定ツールをダウンロード

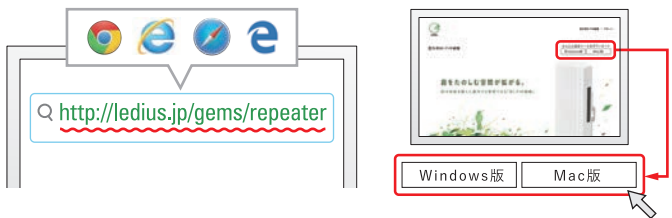
PC(パソコン)からWebブラウザを起動します。対応ブラウザは下記の通りです。
【対応ブラウザ】Chrome推奨、IE(8.0以上)、Safari(3.0以上)、Edge
ブラウザのアドレスに「http://ledius.jp/gems/repeater」を入力し、ダウンロードサイトへアクセスします。

ご利用のOSに応じて、「Windows版ダウンロード」「Mac版ダウンロード」から接続設定ツールをダウンロードし、デスクトップなどわかりやすい場所に保存します。

STEP 2 本製品とパソコンを接続させる

本製品とPC(パソコン)を「有線接続」「無線接続」、どちらかの方法で接続させてください

〔有線接続〕LANケーブルで有線接続する

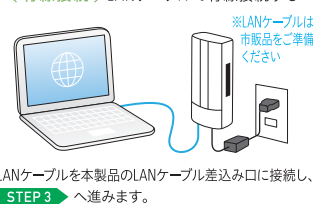


〔無線接続〕Wi-Fiで無線接続する



Windowsの場合

1 Wi-Fi一覧を表示

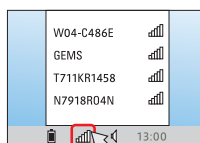

2 「GEMS」Wi-Fiへ接続



3 セキュリティキーを入力



「ネットワークアイコン」をクリックし、Wi-Fi一覧を表示します。

「GEMS」をクリックし、「接続」をクリックします。

セキュリティキーに「123456789」を入力し、「OK」をクリックします。

Macの場合


1 Wi-Fi一覧を表示



2 「GEMS」Wi-Fiへ接続



3 パスワードを入力

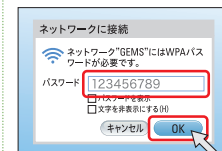

「Wi-Fiアイコン」をクリックし、Wi-Fi一覧を表示します。

「GEMS」をクリックします。

パスワードに「123456789」を入力し、「OK」をクリックします。

STEP 3 本製品と親機(Wi-Fiルーター)を接続

1 中継機接続設定ツールを起動



2 ログインし、接続設定画面を表示



STEP1にてダウンロードした接続設定ツールをダブルクリックし、実行します。

パスワード「admin」を入力し、「ログイン」をクリックします。

A: 本製品と親機の接続についての設定 (手順3~4)

B: 本製品からのWi-Fi接続についての設定 (手順5)