

SpotCamの詳細について、ウェブサイトをご覧ください


[www.myspotcam.com](http://www.myspotcam.com)

✉ [support@myspotcam.com](mailto:support@myspotcam.com)

🌐 [www.myspotcam.com](http://www.myspotcam.com)

サポートが必要であれば、ここへ：[www.myspotcam.com/welcome/support](http://www.myspotcam.com/welcome/support)

PN: 5103130066

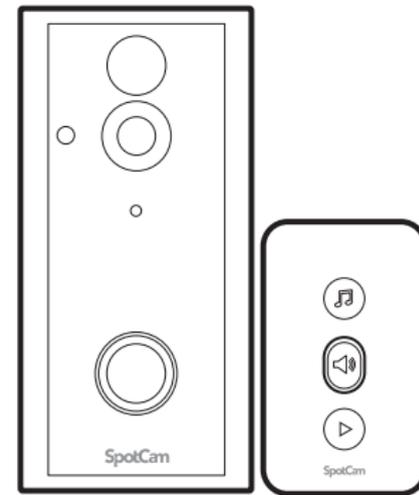

**SpotCam**

SpotCam Ring 2簡単設定ガイド




## チャイムスピーカーを設置します

ドアベルカメラは1つペアー済みのチャイムスピーカーを付属します。下記は簡単な操作ガイドです：

ボタンA：前の音声に切り替わります

ボタンB：5秒押ししてペアーモードに作動します  
/ボタンを押し繰り返すと音量を調整  
できます

ボタンC：次の音声に切り替わります

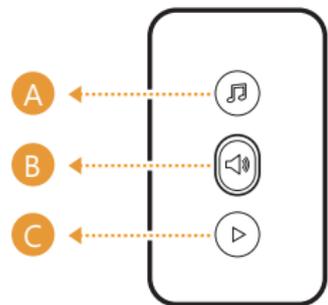

## ドアベルカメラとペアーします

1. ボタンBを5秒押しして，ペアーモードに作動させます
2. カメラ正面のドアベルボタンを1回押ししてペアーします

## クラウド録画及びビデオAIサービス

無料プランかセキュアなオプションクラウドサービス

スタンダード	プラス	プレミアム	ビジネス
カメラ一台あたり	カメラ一台あたり	カメラ一台あたり	カメラ一台あたり
<b>永久無料</b>	\$2.95毎月 或\$29毎年	\$4.95毎月 或\$49毎年	\$5.95毎月 或\$59毎年
クラウドストレージ 7日間	クラウドストレージ 30日間	クラウドストレージ 180日間	クラウドストレージ 365日間
<input checked="" type="checkbox"/> インスタントアラート	<input checked="" type="checkbox"/> ライブビュー	<input checked="" type="checkbox"/> ビデオレビュー	
<input checked="" type="checkbox"/> ビデオとオーディオストリーム	<input checked="" type="checkbox"/> ビデオ共有	<input checked="" type="checkbox"/> フィルムダウンロード	

様々なビデオAIサービスであなたを見守ります



## MicroSDローカル録画

ドアベルカメラの背面でmicroSDカードを入れて，アプリでフォーマットしてからローカル録画ができます

❗ MicroSDカードは最大128GBまでサポートします

## ようこそ

SpotCamを選んでいただき誠にありがとうございます。重要通告を読んで新しいSpotCam Ring 2を設置してくださいませ。協力必要の場合，商品を返却前に「support@myspotcam.com」へ連絡してください。SpotCamのオンラインサポートチームは協力します。


## パッケージにある物



## 充電してカメラを起動します

使用前，ドアベルカメラに電源に接続して充電してください。充電の最中LEDは青色遅い点滅します。充電完了後，当時の作動モードによって，別の点滅状態に切り替わります。ドアベルカメラデフォルトはBluetoothペアリングモードに作動し，LEDは赤色に点滅します。


❗ ドアベルカメラの内蔵リチウム電池は外す事はできません。製品保証を無くならないために，カメラを開けて電池を交換する動作をやめましょう。

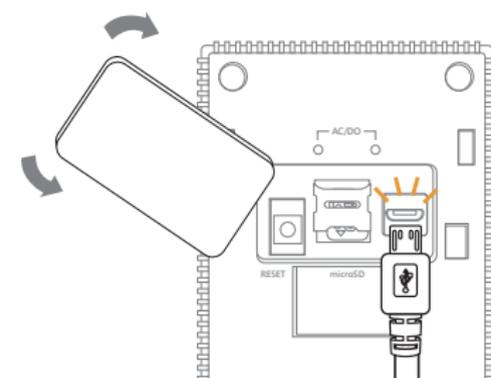

## ドアベルカメラの電源接続方式

電池から電源を供給以外、SpotCam Ring 2はDCとAC電源も使用できます。


1. 付属の電源とUSBケーブルを使って、カメラ裏にあるmicroUSBに接続して給電/充電します
2. 壁取付プレートのネジにACの電源ケーブルを付けて給電/充電します

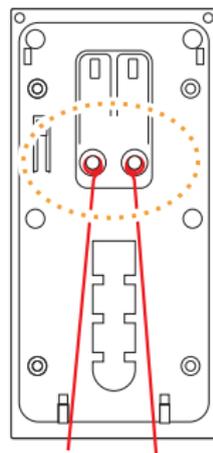

- ❗ SpotCam Ring 2が使用できるAC電源は8 ~ 24V
- ❗ 同時にACとDC電源をカメラに接続しないでください

## アプリを取得

SpotCamアプリをダウンロードしてから始めましょう。SpotCamアプリはカメラの設置をガイドします。

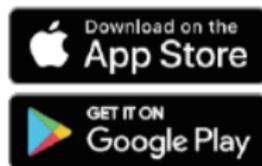

## ドアベルカメラを追加し、接続を設定します


Bluetooth機能ありのAndroidまたはiOSデバイスでドアベルカメラをインストールできます。SpotCamアカウントをログインし、サイドメニューを展開して、”SpotCamを追加”項目を押してください。



## デジタル出力(DO)デバイスを設置

SpotCam Ring 2はデジタル出力 (DO) 機能をサポートしています。ドアベルカメラのデジタル出力に適合のデバイスに接続すれば、ドアベルボタンを押した時同時に他のデバイスを動作させる効果ができます。

- ❗ ドアベルカメラの最大抵抗負荷は1A @ 24 VAC/VDC
- ❗ デジタル出力は電池で電力供給する時のみ使えます

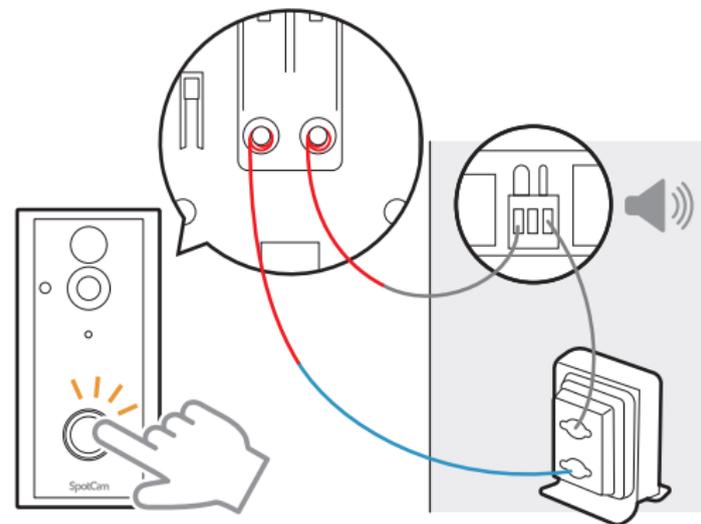


## ドアベルカメラを取り付けます

ドアベルカメラを壁に取り付けまたは貼り付け事ができます

注意：Wi-Fiの電波強度は建物や他の物体にブロックされることによって影響されます。

### ネジで固定します

1. 付属の取付用コムシールを壁取付プレートに貼り付けてください
2. ネジを使って壁取付プレートを壁に固定し
3. ドアベルカメラを壁取付プレートと組み立てて、ネジを使ってカメラとプレートを固定してください盤固定住

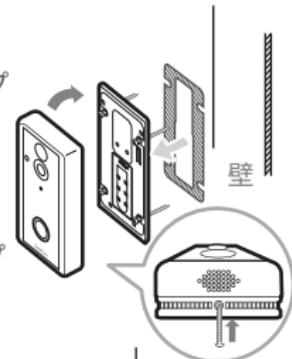

### 壁に貼り付けます

1. 付属の両面テープを壁取付プレートに貼付けてください
2. プレートを壁に貼る前に壁面をワイプして、乾燥させてください
3. 取付プレートを壁面に貼り付けて、強く押し付けてください
4. プレートを壁面に貼り付けた後、24時間待つ、それからドアベルカメラとプレートを組み立てて、ネジを使ってカメラとプレートを固定してください

