


GEMSカメラから代替カメラへの交換手順

■ カメラ施工イメージ図【図A】

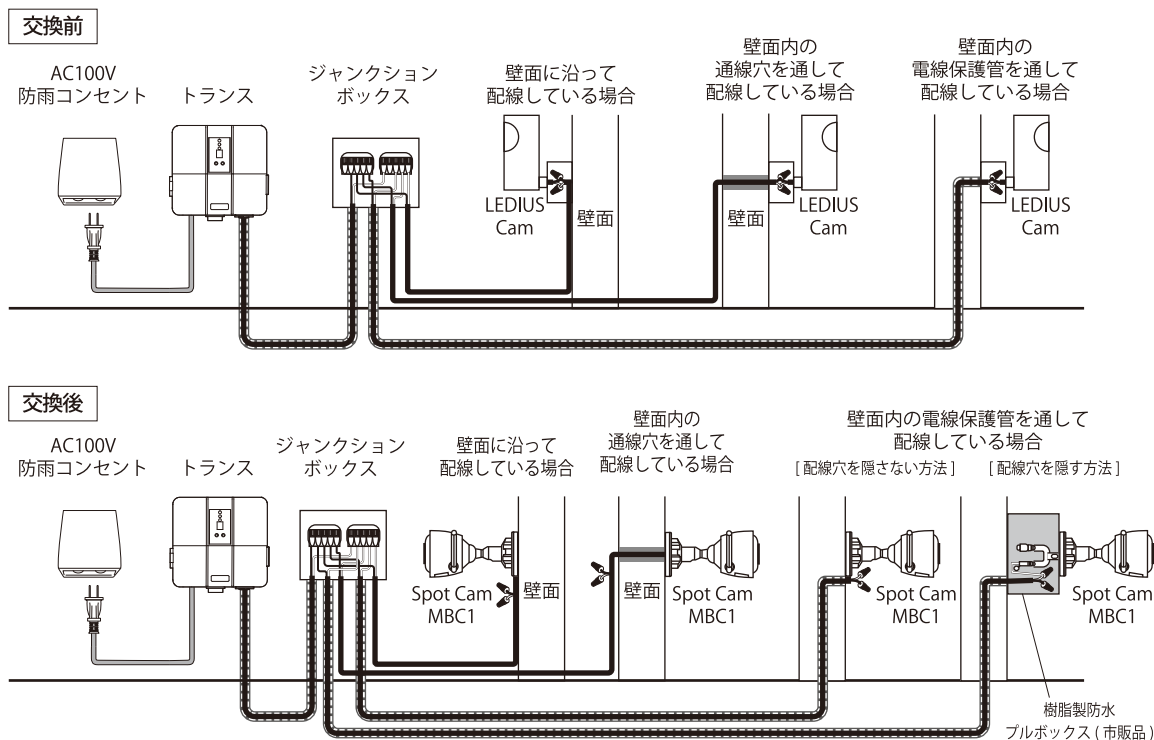

■ 支給品一覧

下記の部材を支給します。
内容に不足や誤りがないかご確認ください。

代替カメラ (Spot Cam MBC1)	数量：1 台	
ドライコーン	数量：2 個	
自己融着テープ	数量：2 枚	

■ GEMS カメラから代替カメラへの交換手順

下記手順にて、GEMS カメラを代替カメラに交換をしてください。

①トランスの出力を停止してください。

トランスのコンセントを抜くか、モード切替スイッチで出力を停止し、必ず非通電状態にしてください。
通電したまま作業を行うと製品が破損します。

トランスの操作方法は、トランスの取扱説明書をご確認ください。

トランス取扱説明書>>




GEMSカメラから代替カメラへの交換手順

②GEMS カメラを取り外してください。


1. 袋ナットを緩め、GEMS カメラを取付金具から取り外してください。ドライコーン根元の電源線をニッパー等でカットしてください。【図B】
電源線は手順④で再度使用しますので、取り外さないでください。

【図B】

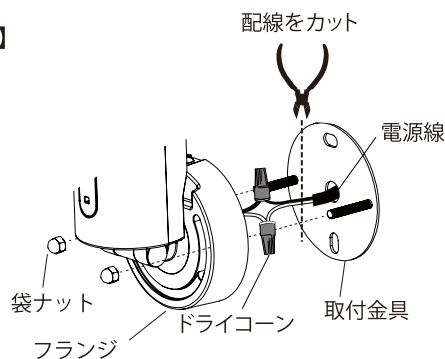

2. コンクリートネジをドライバー等で緩めて、取付金具と防水ベースパッキンを取り外してください。【図C】

【図C】

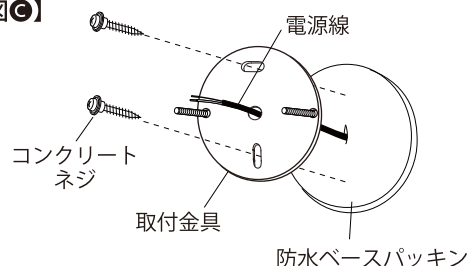


③代替カメラの設置と配線の通線を行います。

GEMS カメラの施工状態により、手順が異なります。
適した手順を P.4 「代替カメラの設置方法と配線の通線手順」からご確認ください。


④配線を接続してください。

1. DC プラグ線と電源線を接続してください。電源線は、手順②で切り離した電源線を使用します。被覆を 15mm 程度剥いて、ドライコーンにて接続してください。【図D】
同じ極性同士を接続します。【図E】
接続方法はドライコーンの取扱説明書を参照ください。

【図D】

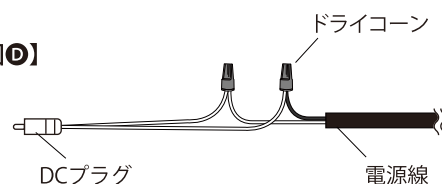

【図E】

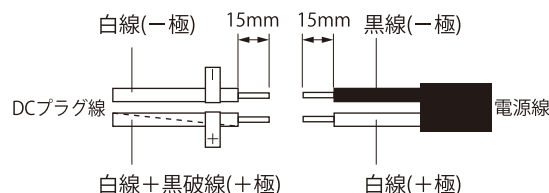

ドライコーン取扱説明書>>



⚠ ご注意


極性を間違えると代替カメラが故障しますので、ご注意ください。

GEMSカメラから代替カメラへの交換手順

3. 代替カメラの DC ジャックに、DC プラグを差し込み接続してください。【図F】


防水のため接続箇所、自己融着テープを巻いてからビニールテープを巻きつけてください。【図G】

【図F】

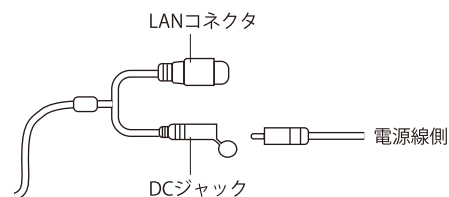


代替カメラを無線接続にて使用する場合は、LAN コネクタにネットワーク防水キットを取り付け、ネットワーク防水キット先端箇所、自己融着テープを巻いてからビニールテープを巻きつけて、通線穴を塞ぎます。【図H】

【図G】

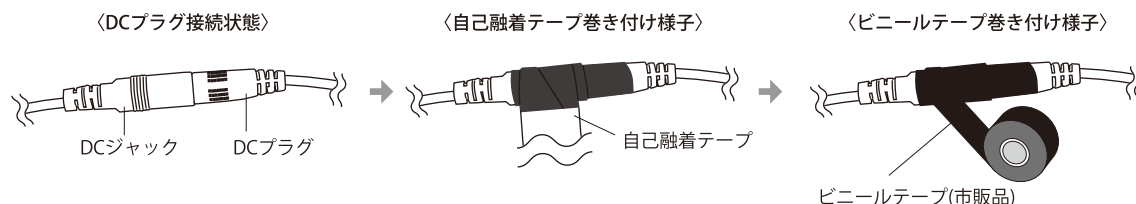

【図H】

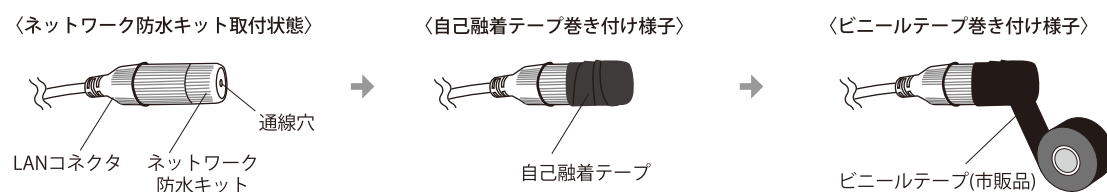

⑤代替カメラを起動してください。

トランスの出力を開始し、通電状態にしてください。代替カメラ (SpotCam MBC1) が起動しますので、簡単設置ガイドをご確認いただき、設定を行ってください。

代替カメラ(SpotCam MBC1)
簡単設置ガイド>>



トランスの操作方法は、トランスの取扱説明書をご確認ください。

トランス取扱説明書>>



代替カメラの設置方法と配線の通線手順


■ 壁面に沿って配線している場合

① 代替カメラを設置します。

GEMS カメラが設置されていた箇所に、代替カメラを設置します。【図①】

下記■代替カメラ設置方法を参照し、代替カメラを設置してください。

【図①】

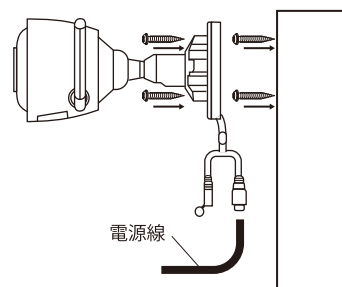

■ 壁面内の通線穴を通して配線している場合


① 代替カメラの配線を通線します。

電源線を通線穴から引き抜き、代替カメラの配線を通線穴に通します。【図②】

代替カメラの配線が通線穴に通らない場合は、通線穴を拡大し通します。通線穴を拡大できない場合は、下記【電線保護管を通して配線している場合】と同様に通線してください。

下記【代替カメラ設置方法】を参照し、代替カメラを設置してください。

【図②】

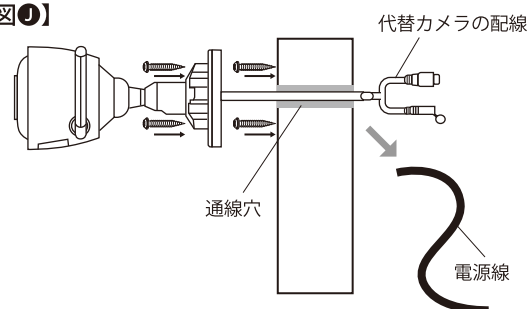

■ 壁面内の電線保護管を通して配線している場合


施工方法が「配線穴を隠さない方法」と「配線穴を隠す方法」があります。お好みの方法にて施工を行ってください。

● 配線穴を隠さない方法

電線保護管穴よりも上の箇所に、代替カメラ設置します。【図K】

下記【代替カメラ設置方法】を参照し、代替カメラを設置してください。

【図K】

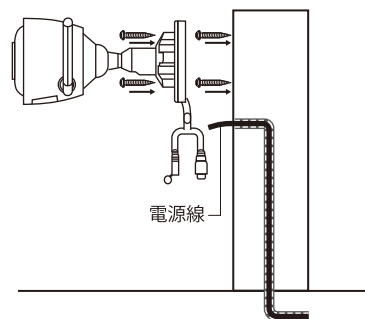


● 配線穴を隠す方法

① 樹脂製防水プルボックス(市販品)を設置します。

代替カメラの配線が入る樹脂製防水プルボックス(市販品)を準備してください。樹脂製防水プルボックス(市販品)に通線穴を設け、配線穴の上から代替カメラを設置します。【図L】

下記【代替カメラ設置方法】を参照し、代替カメラを設置してください。

【図L】

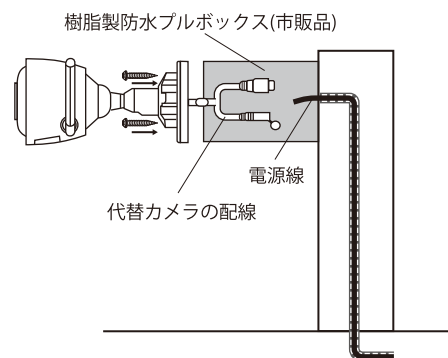

■ 代替カメラ設置方法

設置方法は代替カメラ (SpotCam MBC1) の簡単設置ガイド「ハードウェア設置」を参照ください。

設置時は配線を挟み込まないようにご注意ください。

代替カメラ(SpotCam MBC1)
簡単設置ガイド>>

