


GEMSからローボルトシステムへの変更手順

■ GEMS 施工イメージ図【図A】

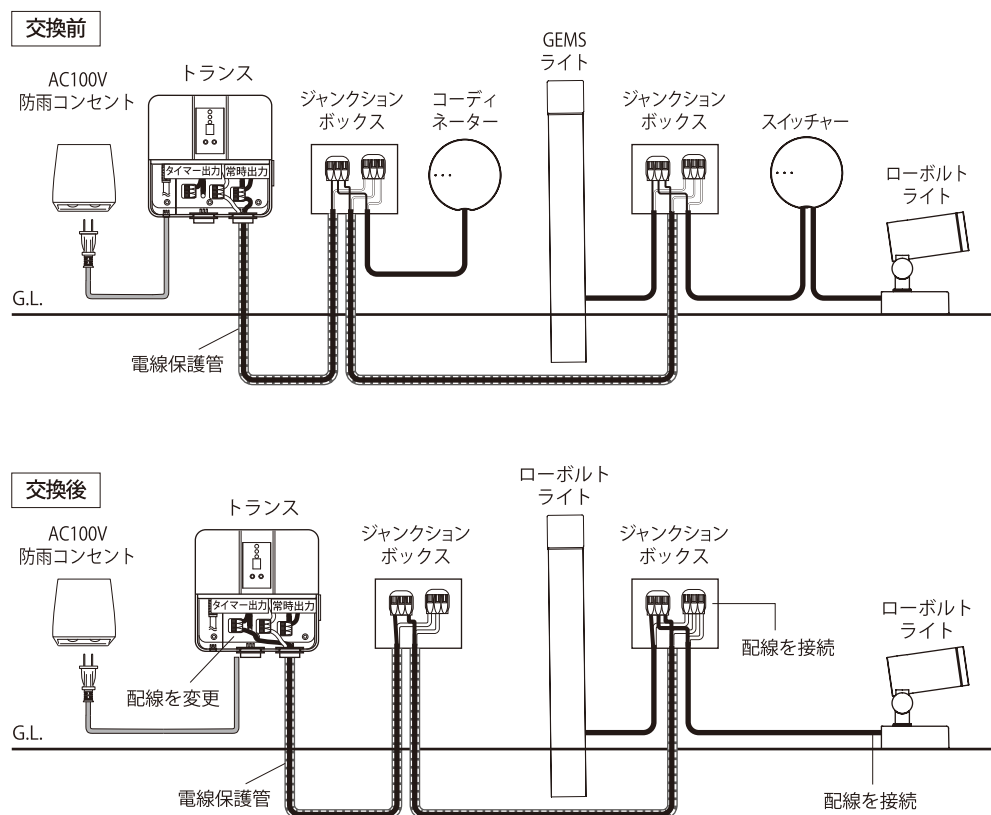

■ 支給品一覧

下記の部材を支給します。
内容に不足や誤りがないかご確認ください。

代替電球 (HMB-D61N)	数量：GEMS ライト 1 台につき、1 球支給します。 ※支給前に GEMS ライト台数を確認させていただきます。
ドライコーン	数量：施工状況により支給数が変わります。 ※支給前に施工状況の確認をさせていただきます。

■ ローボルトシステムへの変更手順

①トランスの出力を停止してください。

トランスのコンセントを抜くか、モード切替スイッチで出力を停止し、必ず非通電状態にしてください。通電したまま作業を行うと製品が破損する恐れがあります。

トランスの操作方法は、トランスの取扱説明書をご確認ください。

トランス取扱説明書>>



GEMSからローボルトシステムへの変更手順

②コーディネーター・スイッチャーを取り外してください。

コーディネーターおよびスイッチャーの配線を取り外した後、コーディネーターおよびスイッチャーを取り外してください。【図⑤】コーディネーターおよびスイッチャーは不要となります。配線はジャンクションボックスまたはローボルトライト内の結線箇所から外してください。結線方法がワンタッチ端子の場合、オレンジ色のレバーを上げ、配線を抜いてください。【図⑥】


結線方法がドライコーンの場合、ドライコーン根本の配線をカットしてください。【図⑦】

ドライコーンは再利用できないため、使用していたドライコーンは不要となります。

コーディネーターおよびスイッチャーの配線以外は、新しいドライコーンで再度接続してください。接続方法はドライコーンの取扱説明書を参照ください。


【図⑥】

〈ワンタッチ端子の場合〉

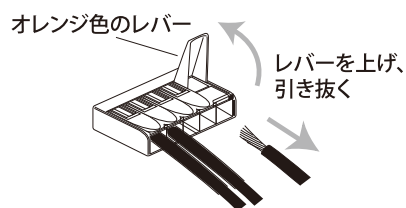

【図⑦】

〈ドライコーンの場合〉

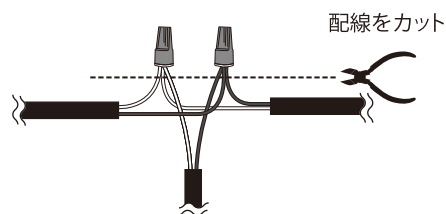


ドライコーン取扱説明書>>

③GEMS ライトの電球を交換してください。

GEMS ライトの電球を外し、代替電球 (HMB-D61N) に交換してください。GEMS ライトには「GEMS ポールライト」と「GEMS アップライト」があります。

ご使用の GEMS ライトの電球交換方法については、P.3「GEMS ライトの電球交換手順」を参照してください。

【図⑧】

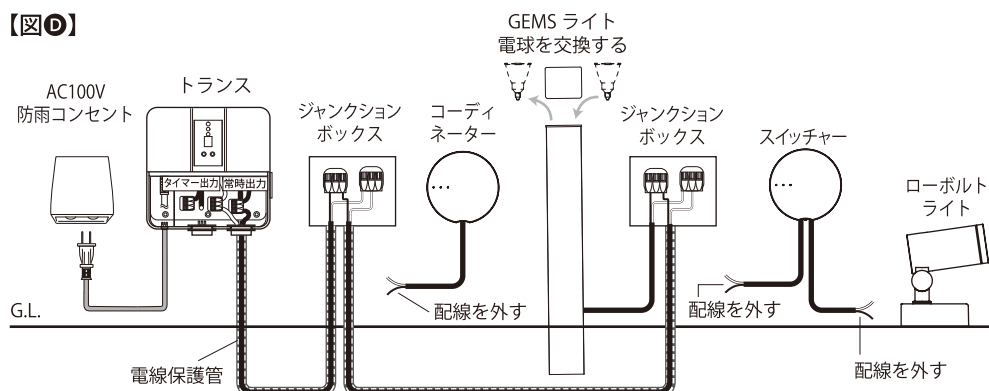


GEMSからローボルトシステムへの変更手順

④ローボルトライトに配線を接続してください。


スイッチャーと接続されていたローボルトライトに配線を接続し、電源を供給できる状態にします。配線はジャンクションボックスまたはローボルトライト内で結線してください。

白線が＋極で、黒線が－極となっており、同じ極性同士を接続してください。極性を間違えると、ライトが点灯しないまたは、故障する恐れがあります。結線方法がワンタッチ端子の場合、オレンジ色のレバーを上げ、配線を差し込んでください。【図E】結線方法がドライコンの場合、ドライコンの取扱説明書を参照し接続してください。【図F】

【図E】 〈ワンタッチ端子の場合〉

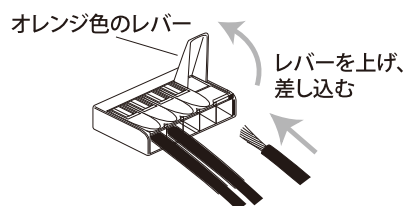

【図F】 〈ドライコンの場合〉

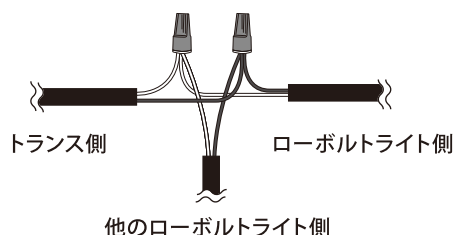

⑤トランスの接続回路を変更してください。

トランスの配線を「常時出力」から「タイマー出力」に変更してください。【図G】【図H】


「常時出力」に接続していると、ライトが常に点灯している状態になります。トランスのタイマー設定をお好みの設定に変更してください。設定方法はご使用のトランスの取扱説明書を参照してください。



トランス取扱説明書>>


【図G】

〈常時出力接続状態〉

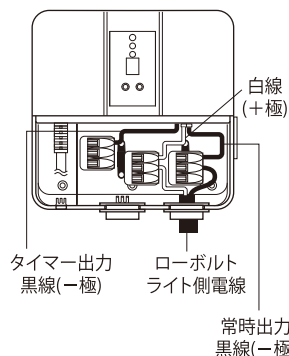

【図H】

〈タイマー出力接続状態〉

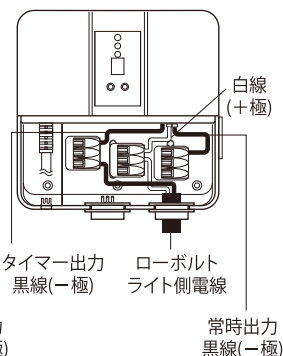


GEMSライトの電球交換手順

■ GEMS ポールライトの電球交換手順

①ポールから灯具を取り外します。

灯部固定ネジを緩めて外し、灯部をポールから引き抜き外します。

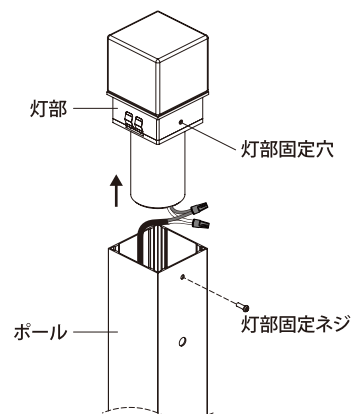


GEMSライトの電球交換手順

②グローブを取り外してください。【図J】

灯部のグローブを緩め、取り外してください。グローブパッキンを紛失されないようご注意ください。

【図J】

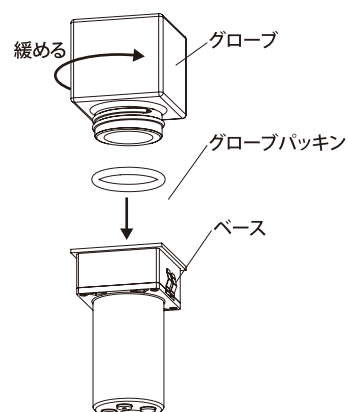


③GEMS 電球を取り外してください。

組付ネジを緩め、ベースを外してください。【図K】


パッキンを紛失しないようご注意ください。

電球を緩め、取り外してください。【図L】

【図K】

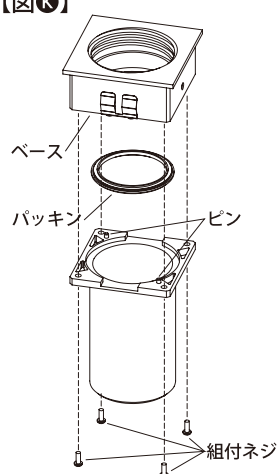

【図L】

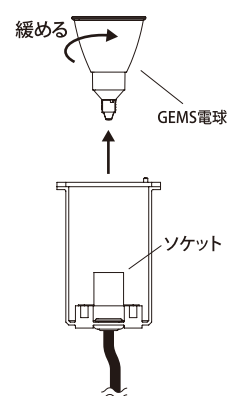

④代替電球を取り付けてください。


代替電球は「HMB-D61N」をご使用してください。
上記①～③の逆の手順で、代替電球を取り付けてください。

■ GEMS アップライトの電球交換手順

①フードを取り外してください。【図M】

フード固定ネジを緩めてください。フードを上へ上げ、ツメを抜いてから手前へ引き、フードを取り外してください。


【図M】

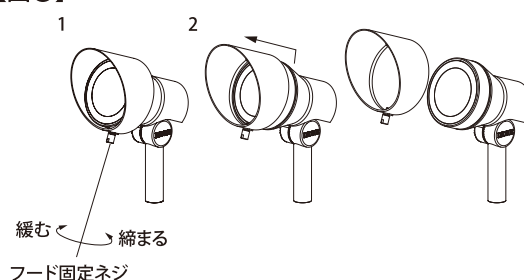

②GEMS 電球を取り外してください。【図N】

カバーを緩め、取り外してください。パッキンが外れていないことを確認してください。電球を緩め、取り外してください。

【図N】

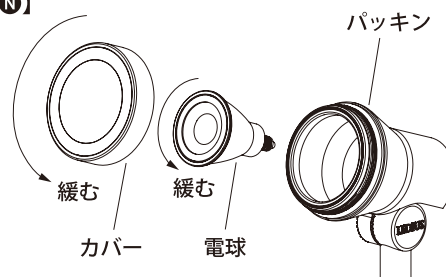

③代替電球を取り付けてください。

代替電球は「HMB-D61N」をご使用してください。
上記①～②の逆の手順で、代替電球を取り付けてください。